SUPERIOR

Edelstahl-Kombi-Mikrowelle 3 in 1 mit Grill und Heißluft

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell: WD 900 ASL 25 RII – 5 SW

BEZEICHNUNGEN DER TEILE

1. Sicherheitsverriegelung der Tür
2. Tür mit Sichtfenster
3. Lüftung
4. Schaft
5. Rollenring
6. Glasdrehteller
7. Bedienfeld
8. Heizelement des Grills
9. Backplatte

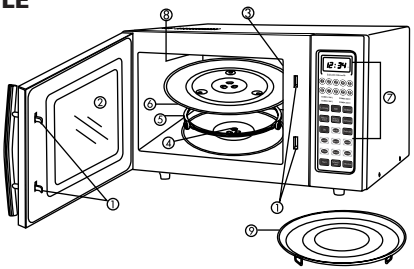

TECHNISCHE DATEN

Modell	**WD 900 ASL 25 RII – 5 SW**
Leistung: Mikrowelle: Grill: Heißluft:	 max: 900Watt max. 1200Watt max. 2000Watt
Aufnahmeleistung:	max. 1400Watt
Spannung:	220 - 240V ~ 50Hz
Betriebsfrequenz:	2450 MHz
Außenabmessungen:	310 mm (H) x 508 mm (B) x 458 mm (T)
Abmessungen im Inneren des Gerätes:	210 mm (H) x 338 mm (B) x 348 mm (T)
Fassungsvermögen des Gerätes:	25 Liter
Gleichmäßiges Kochen und Garen:	Drehtellersystem {Ø 314 mm}
Nettogewicht:	ca. 19 kg
Diese Mikrowelle ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2, Klasse B. Die Definition der Gruppe 2 umfasst neben Funkenerosionsgeräten alle ISM-Geräte (industrielle, wissenschaftliche und medizinische), bei denen absichtlich Hochfrequenzenergie erzeugt bzw. in Form von elektromagnetischer Strahlung für die Behandlung von Materialien eingesetzt wird. Zur Klasse B gehören Geräte, die zur Benutzung im Haushalt sowie in Einrichtungen geeignet sind, die direkt an ein Niederspannungsnetz (bis 230 Volt) angeschlossen sind, welches Wohnhäuser versorgt.	

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER ÜBERMÄSSIGEN MICROWELLENSTRAHLUNG

ACHTUNG!

- Die Sicherheitsverriegelung der Tür darf nicht ausgeschaltet oder verändert werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals bei geöffneter Tür, da hierbei schädliche Mikrowellenstrahlung austreten kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Gerätes und die Tür. Achten Sie darauf, dass sich auf den Abdichtungen keine Verschmutzungen oder Rückstände von Reinigungsmitteln ansammeln.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Die Tür des Gerätes muss einwandfrei schließen und darf keine Beschädigungen oder Verformungen aufweisen. Achten Sie darauf, dass die Scharniere und Verriegelungen in einem einwandfreien Zustand sind und die Türdichtungen und Dichtflächen keine Beschädigungen oder Verunreinigungen aufweisen.

Änderungen oder Reparaturen am Gerät dürfen nur von entsprechend qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.

- Benutzen Sie dieses Gerät nur zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie in diesem Gerät keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe. Dieses Gerät ist nur zum Erhitzen, Kochen und Garen oder Trocknen von Nahrungsmitteln und nicht für eine gewerbliche Nutzung oder eine Verwendung im Labor geeignet.
- Das Gerät niemals ohne Inhalt in Betrieb nehmen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert. Sollte das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sein, so müssen diese vor dem weiteren Gebrauch, vom Hersteller, dem Kundendienstvertreter oder einem entsprechenden Fachmann ausgetauscht werden.
- ACHTUNG! Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Das Gerät gehört deshalb nicht in Kinderhände. Achten Sie auch darauf, dass Ihre Kinder die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt benutzen können.
- Personen mit Herzschrittmachern sollen Ihren Arzt oder den Hersteller des Herzschrittmachers nach den Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mikrowellengeräten befragen.
- ACHTUNG! Speisen oder Behältnisse können sich beim Gebrauch in der Mikrowelle entzünden!
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
- Sollten Sie beim Gebrauch der Mikrowelle eine Rauchentwicklung feststellen, schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus. Halten Sie die Tür geschlossen, um mögliche Flammen zu ersticken.
- Verwenden Sie nur mikrowellengeeignete Speisebehälter.
- Verwenden Sie in der Mikrowelle keine Warmhalteverpackungen, da diese Alufolie enthalten können. Wenn Sie Nahrungsmittel in Kunststoff- oder Papierbehältern erhitzen, entfernen Sie bitte zuvor alle vorhandenen Verschlüsse, Bindedrähte oder ähnliches. Achten Sie während des Erhitzens darauf, dass sich diese Behältnisse nicht entzünden.
- Beachten Sie, dass die Erwärmungs- oder Garzeiten in der Mikrowelle oft erheblich kürzer sind, als auf einer Kochstelle oder im Backofen. Zu lange Erhitzungszeiten können zum Austrocknen und ggf. zu einer Entzündung der Nahrungsmittel führen.
- Bewahren Sie bei Nichtnutzung der Mikrowelle keine Gegenstände wie Papier, Kochgeschirr oder ähnliches im Garraum auf.
- Flüssigkeiten oder andere Nahrungsmittel dürfen nicht in fest verschlossenen Behältern oder Gläsern erhitzt werden, da diese explodieren könnten.
- Beim Erhitzen von Flüssigkeiten in der Mikrowelle, kann es zu einem verzögerten Überkochen kommen. Handhaben Sie die Behältnisse mit der erforderlichen Vorsicht.
- Die Mikrowelle ist nicht zum Braten von Nahrungsmitteln geeignet. Heißes Öl kann Geräteteile und das Geschirr beschädigen und ggf. Hautverbrennungen verursachen.

- Eier mit Schale oder ganze hartgekochte Eier dürfen in der Mikrowelle nicht erhitzt oder gekocht werden, da diese selbst dann noch platzen oder das Eidotter herausspritzen kann, wenn die Mikrowellenerhitzung bereits beendet ist.
- Nahrungsmittel mit fester Haut oder Schale wie z.B. Tomaten, Würstchen, Pellkartoffeln, ganze Kürbisse oder Äpfel, müssen vor dem Kochen oder Garen mehrmals eingestochen oder eingekerbt werden, damit entstehender Dampf entweichen kann und die Nahrungsmittel nicht platzen.
- Um Verbrühungen zu vermeiden, muss der Inhalt von Saugflaschen und Gläsern mit Babynahrung vor dem Füttern umgerührt oder geschüttelt werden und die Temperatur unbedingt überprüft werden.
- Durch die Wärme, die von den erhitzten Nahrungsmitteln abgegeben wird, können die Speisebehälter stark erhitzt werden. Beim Entnehmen der Speisebehälter aus dem Garraum sollten Topflappen verwendet werden. Die Behälter vom Gesicht und den Händen abgewandt öffnen, um Verbrennungen durch Dampf und Siedeverzug vermeiden.
- Die Oberflächen des Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit dem erhitzten Gehäuse. Verbrennungsgefahr! Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gehäuse ab.
- ACHTUNG! Alle Reparatur- oder Wartungsarbeiten, bei denen die Mikrowelle geöffnet, bei denen Abdeckungen abgenommen oder Teile ersetzt werden müssen, dürfen nur von hierfür autorisierten Fachleuten durchgeführt werden. Ge fahr durch austretende Mikrowellenstrahlung!

AUFSTELLEN

- Entfernen Sie sämtliche Schutz- und Verpackungsmaterialien und alle Einlagen aus dem Gerät.
- ACHTUNG! Überprüfen Sie das Gerät auf mögliche Beschädigungen, wie zum Beispiel eine schlecht ausgerichtete oder verbogene Tür, beschädigte Türdichtungen und Dichtflächen, defekte oder lose Scharniere und Verriegelungen, auf Dellen im Inneren oder an der Tür und auf evt. Beschädigungen des Kabels/Steckers. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist.
- Das Mikrowellengerät darf nur auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche aufgestellt werden, die geeignet ist, das Eigengewicht des Gerätes und das Nahrungsmittel-Höchstgewicht zu tragen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, in der Nähe von entzünd- oder brennbaren Materialien oder an Orten auf, an denen Nässe oder eine hohe Feuchtigkeit auftritt.
- Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss das Gerät ausreichend belüftet werden. Gewähren Sie nach oben einen Abstand von 20 cm, an der Rückseite 10 cm und an beiden Seiten jeweils 5 cm. Die Öffnungen an dem Gerät dürfen nicht abgedeckt oder versperrt werden. Die Gerätefüße dürfen nicht entfernt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Gerät oder über heiße oder scharfkantige Flächen verläuft.

- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass der Stecker im Notfall mühelos herausgezogen werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne ordnungsgemäß eingesetzten Glasdrehteller und Rollenring.

HINWEISE ZUR ERDUNG

- ACHTUNG! Dieses Gerät muss geerdet sein.
- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Es wird empfohlen, einen separaten Stromkreis nur für das Gerät einzurichten.
- Die Verwendung von Hochspannung ist gefährlich und kann zu einem Brand oder anderen Unfällen und folglich zu einer Beschädigung des Gerätes führen.
- ACHTUNG! Eine unsachgemäße Nutzung kann Stromschläge oder Brände verursachen.

Hinweise:
- Sollten Sie Fragen zu den Anweisungen bezüglich der Erdung oder Elektrik haben, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker.
- Eine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, ist ausgeschlossen.

FUNKSTÖRUNG

Der Betrieb des Mikrowellengerätes kann zu Störungen Ihres Radios, Fernsehers oder ähnlicher Geräte führen. Diese Störungen können durch folgende Maßnahmen verringert oder behoben werden:
- Reinigen Sie die Tür und die Dichtflächen des Gerätes.
- Richten Sie die Empfangsantenne des gestörten Gerätes neu aus.
- Ändern Sie den Standort des Mikrowellengerätes oder des gestörten Gerätes.
- Schließen Sie das Mikrowellengerät an eine andere Steckdose an, so dass das Mikrowellengerät und das gestörte Gerät an unterschiedliche Stromkreise angeschlossen sind.

KOCHEN UND GAREN MIT MIKROWELLENGERÄTEN

- Verteilen Sie die Nahrungsmittel richtig. Legen Sie die dicksten Stücke an den äußeren Rand des Tellers.
- Achten Sie auf die Koch- oder Garzeit. Wählen Sie die kürzeste angegebene Koch- oder Garzeit und verlängern Sie diese bei Bedarf. Nahrungsmittel, die stark überkocht sind, können Rauch entwickeln oder sich entzünden.
- Decken Sie die Nahrungsmittel während des Kochens oder Garens ab. Durch eine Abdeckung werden Spritzer und eine mögliche Verunreinigung oder Beschädigung des Gerätes vermieden und ein gleichmäßigeres Kochen oder Garen ermöglicht.

- Die Speisen werden durch die Mikrowellenstrahlung nicht gleichmäßig erwärmt. Drehen Sie daher Speisen wie Hähnchen oder Hamburger während der Zubereitung im Mikrowellengerät einmal um, um das Garen zu beschleunigen. Größere Stücke wie Braten müssen mindestens einmal umgedreht werden.
- Verteilen Sie Speisen wie zum Beispiel Fleischbällchen nach der Hälfte der Zubereitungszeit neu: von oben nach unten und von innen nach außen.
- Lassen Sie die Speisen nach dem Ende der Garzeit noch etwas im geschlossenen Garraum stehen. Hierdurch verteilt sich die Wärme besser in den Speisen.

HINWEISE ZUM GESCHIRR

- Das ideale Material für Mikrowellengeschirr ist mikrowellendurchlässig und ermöglicht so der Energie, das Behältnis zu durchdringen und die Nahrungsmittel zu erhitzen.
- ACHTUNG! Mikrowellen können kein Metall durchdringen. Daher darf beim Mikrowellenbetrieb kein Geschirr mit Metall verwendet werden.
- Verwenden Sie beim Kochen oder Garen im Mikrowellengerät keine Produkte aus Recyclingpapier, da diese kleine Metallteile enthalten können, die Funken bzw. Brände auslösen könnten.
- Sie sollten rundes oder ovales und kein viereckiges oder längliches Geschirr verwenden, da die Speisen in den Ecken leicht überkochen.

Das Gerät verfügt neben der Mikrowellenfunktion auch über eine Grillfunktion, eine Heißluftfunktion und zwei Kombimodi aus Grill/Mikrowelle und Heißluft Mikrowelle. Bitte orientieren Sie sich bei der Wahl des geeigneten Kochgeschirrs an der nachfolgenden Tabelle.

ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass bei bestimmten Gerätefunktionen bestimmte Kochgeschirrmaterialien nicht verwendet werden dürfen!

KOCHGESCHIRR	MIKROWELLE	GRILL	HEISSLUFT	KOMBI
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja	Ja
Nicht hitzebeständiges Glas	Nein	Nein	Nein	Nein
Hitzebeständige Keramik	Ja	Ja	Ja	Ja
Mikrowellengeeignetes Kunststoffgeschirr	Ja	Nein	Nein	Nein
Küchenpapier	Ja	Nein	Nein	Nein
Metalleinsatz	Nein	Ja	Ja	Nein
Metallrost	Nein	Ja	Ja	Nein
Alufolie & Folienbehältnisse	Nein	Ja	Ja	Nein

BEDIENFELD

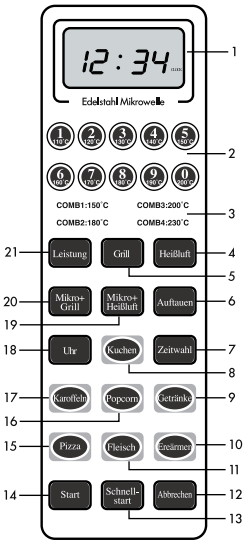

1. Display - Digitales Anzeigefeld.
2. Zifferntasten 1/110°C - 0/200°C - zur Eingabe der Zeiten, der Portionsauswahl und der Temperatur.
3. Legende - für Mikro + Heißluft-Kombinationen.
4. Heißluft – Heißluftbetrieb.
5. Grill – Grillbetrieb.
6. Auftauen - Automatisches Auftauprogramm.
7. Zeitwahl - Kurzzeitwecker.
8. Kuchen - Automatikprogramm Kuchen.
9. Getränke - Automatikprogramm Getränke.
10. Aufwärmen - Automatikprogramm Aufwärmen
11. Fleisch - Automatikprogramm Fleisch
12. Abbrechen - Betrieb unterbrechen oder beenden, Eingaben löschen, 3 Sekunden gedrückt halten: Kindersicherung ein-/ausschalten.
13. Schnell-Start - Schnellkochfunktion bei voller Mikrowellenleistung.
14. Start - Betrieb starten oder fortsetzen.
15. Pizza - Automatikprogramm Pizza.
16. Popcorn - Automatikprogramm Popcorn.
17. Kartoffeln - Automatikprogramm Kartoffeln.
18. Uhr - zur Einstellung der Uhr.
19. Mikro + Heißluft - Kombiniertes Garen mit Mikrowelle und Heißluft (4 mögliche Kombinationen).
20. Mikro + Grill - Kombiniertes Garen mit Mikrowelle und Grill (2 mögliche Kombinationen).
21. Leistung – Auswahl der Mikrowellenleistung.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise betreffend der verschiedenen Einstellungen!

GRUNDBEDIENUNG

ACHTUNG!

- Betreiben Sie das Gerät im Mikrowellen- oder Kombibetrieb nie leer und nie ohne Drehteller.
- Bei Inbetriebnahme muss der Garraum sauber sein. Der Drehteller und der Rollenring müssen sich beim Betrieb frei drehen können.
- Achten Sie darauf, dass keine Speisen und Gefäße über den Rand des Drehtellers heraus ragen.

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, ein Überkochen der Speisen oder eine Rauchentwicklung feststellen, brechen Sie den Garvorgang, durch drücken der Stop / Zurückstellen-Taste, sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker.

Reinigung vor dem ersten Gebrauch

Um evt. Produktionsrückstände zu entfernen, sollten Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch reinigen.

- Wischen Sie den Geräteinnenraum vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch aus.
- Der Drehteller und der Rollenring kann gespült, oder ggf. auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Trocknen Sie nachfolgend alle Teile gründlich ab.
- Setzen Sie den Rollenring wieder in die Vertiefung im Garraumboden ein.
- Setzen Sie den Drehteller mit der geriffelten Seite nach unten auf den Rollenring.
- Positionieren Sie den Drehteller so, dass die untere Tellermitte genau auf dem Antrieb passt.

Uhr einstellen

- Schließen Sie den Netzstecker an eine Schutzkontakt Steckdose (230 V~ 50 Hz) an. Unmittelbar nach dem Anschließen des Gerätes, haben Sie die Möglichkeit die Uhrzeit einzustellen. Im Display wird „ENTER CLOCK TIME" angezeigt.
- Geben Sie mittels der Zifferntasten die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein.
- Drücken Sie nachfolgend die Taste "Uhr" um die Uhrzeit zu speichern.

Hinweis:
Wenn Sie die Uhrzeit zu einem anderen Zeitpunkt einstellen möchten, drücken Sie die Taste "Uhr" und verfahren Sie weiter, wie oben beschrieben.

Erstes vorheizen

- Da bei dem ersten Gebrauch eine normale, leichte Geruchsentwicklung entstehen kann, sollten Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch einmal kurz aufheizen.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
- Drücken Sie die Taste "Heißluft". Im Display erscheint die Anzeige "ENTER CODE".
- Drücken Sie die Zifferntaste 0/200 °C. Im Display erscheint die Anzeige 200 und "ENTER COOK TIME".
- Drücken Sie die Taste Start. Im Display blinkt die Anzeige "PREH" und die Anzeigen "COOK" und "CONV" werden angezeigt. Sobald die Temperatur von 200 °C erreicht ist, ertönt ein Signal.
- Drücken Sie 2-mal die Taste "Abbrechen", öffnen Sie die Tür und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Geben Sie mittels der Zifferntasten 1 – 0 die gewünschte Gardauer in Minuten und Sekunden ein.

- Drücken Sie nachfolgend die Taste "Start". Der Mikrowellenbetrieb beginnt. Im Display erscheinen die Angaben "COOK" und "MICRO". Die Zeitanzeige zählt abwärts.

Hinweis:
Wenn Sie während des Garvorgangs die Taste Power drücken, wird die gewählte Mikrowellenleistung kurz angezeigt.

Eingaben vornehmen
- Achten Sie darauf, dass Sie die Tasten bei der Eingabe zügig hintereinander drücken. Bei längeren Pausen, bricht das Gerät den Vorgang automatisch ab.
- Alle Eingaben werden von dem Gerät mit einem Signal quittiert:

1. Signal: Gerät nimmt die eingegebene Einstellung an.
2. Signale: Gerät nimmt die eingegebene Einstellung nicht an. Bitte überprüfen Sie die Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eingaben löschen
- Wenn Sie die Eingaben löschen möchten, bevor Sie den Garvorgang gestartet haben, drücken Sie die Taste "Abbrechen".

Kochvorgang unterbrechen oder beenden
- Um den Garvorgang zu unterbrechen, drücken Sie die Taste "Abbrechen" oder öffnen Sie die Tür.
- Um den Betrieb nachfolgend fortzusetzen, schließen Sie die Tür wieder und drücken Sie die Taste "Start".
- Wenn Sie den Garvorgang vollständig beenden möchten, drücken Sie die Taste "Abbrechen" ein zweites Mal.

Programmende
- Am Ende des Programm ertönen mehrere Signale und im Display erscheint die Anzeige "END".
- Lassen Sie die Speise nach dem Garvorgang noch einen Moment im geschlossenen Garraum stehen. Hierdurch verteilt sich die Wärme gleichmäßig und die Speise gart noch etwas nach.
- Drücken Sie die Taste "Abrechen" oder öffnen Sie Tür, bevor Sie eine andere Garfunktion starten.
- Lassen sie die Gerätetür nach dem Garen von Speisen mit einem hohen Wassergehalt eine Weile geöffnet, damit der Garraum trocknen kann.

Beispiel:
Sie wollen 12 Minuten und 30 Sekunden mit 540 Watt (= 60 % Mikrowellenleistung) kochen.

- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Power" 5-mal. Im Display erscheinen die Angaben „MICRO" und P-60. Geben Sie mittels der Zifferntasten hintereinander 1230 ein. Im Display wird 12:30 angezeigt.

- Drücken Sie nachfolgend die Taste "Start". Der Mikrowellenbetrieb beginnt. Im Display erscheinen die Angaben "COOK" und "MICRO". Die Zeitanzeige zählt abwärts.

EINSTELLUNG DER GARPROGRAMME

Manuelle einstellung der mikrowelle
Bei der manuellen Einstellung der Mikrowelle können Sie zwischen 11 Leistungsstufen und einer Gardauer zwischen wenigen Sekunden und 99 Minuten und 99 Sekunden wählen.

- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Leistung" so oft, bis die von Ihnen gewünschte Leistung im Display angezeigt wird. Bitte beachten Sie die nachfolgende Tabelle betreffend der Leistungsstufen.

Taste Power drücken	Anzeige	Microwellenleistung
1-mal	P-H1	100 % Leistung (= 900 Watt)
2-mal	P-90	90 % Leistung (= 810 Watt)
3-mal	P-80	80 % Leistung (= 720 Watt)
4-mal	P-70	70 % Leistung (= 630 Watt)
5-mal	P-60	60 % Leistung (= 540 Watt)
6-mal	P-50	50 % Leistung (= 450 Watt)
7-mal	P-40	40 % Leistung (= 360 Watt)
8-mal	P-30	30 % Leistung (= 270 Watt)
9-mal	P-20	20 % Leistung (= 180 Watt)
10-mal	P-10	10 % Leistung (= 90 Watt)
11-mal	P-00	ohne Leistung (zum Abkühlen des Gerätes bei Bedarf)

- Geben Sie mittels der Zifferntasten 1 – 0 die gewünschte Gardauer in Minuten und Sekunden ein.
- Drücken Sie nachfolgend die Taste "Start". Der Mikrowellenbetrieb beginnt. Im Display erscheinen die Angaben "COOK" und "MICRO". Die Zeitanzeige zählt abwärts.

Hinweis:
Wenn Sie während des Garvorgangs die Taste "Leistung" drücken, wird die gewählte Mikrowellenleistung kurz angezeigt.

Beispiel:
Sie wollen 12 Minuten und 30 Sekunden mit 540 Watt (= 60 % Mikrowellenleistung) kochen.

- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Leistung" 5-mal. Im Display erscheinen die Angaben „MICRO" und P-60. Geben Sie mittels der Zifferntasten hintereinander 1230 ein. Im Display wird 12:30 angezeigt.
- Drücken Sie nachfolgend die Taste "Start". Der Mikrowellenbetrieb beginnt. Im Display erscheinen die Angaben "COOK" und "MICRO". Die Zeitanzeige zählt abwärts.

Grill
Mit der Funktionstaste "Grill" schalten Sie den Grill an der Garraumdecke an. Bei dieser Funktion findet keine Erwärmung der Speisen durch Mikrowellen statt. Der Grillmodus ist besonders für dünne Scheiben Fleisch, Steaks, Koteletts, Kebab, Würstchen, Hühnerteile, Sandwichs und Gratin geeignet.

- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Grill". Im Display erscheinen die Angaben "ENTER COOK TIME" und "GRILL".
- Geben Sie mittels der Zifferntasten 1 – 0 die Garzeit in Minuten und Sekunden ein.
- Drücken Sie nachfolgend die Starttaste. Der Grillbetrieb beginnt. Im Display wird "COOK" und "GRILL" angezeigt. Die Zeitanzeige zählt nun abwärts.

Hinweis:
Systemgesteuert schaltet das Gerät während des Grillmodus auf die höchste Leistungsstufe.

Schnellkochfunktion
Die Mikrowellenleistung bei dieser Funktion beträgt immer 100 %. Ca. 2 Sekunden nach dem letzten Tastendruck beginnt automatisch der Garvorgang.
- Drücken Sie zur Aktivierung dieser Funktion mehrmals hintereinander die Taste "Schnell-Start".
- Durch das Drücken der Taste kann eine Garzeit zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten eingestellt werden.
- Durch den ersten Druck wird eine Garzeit von 30 Sekunden eingestellt.
- Durch den zweiten Druck 1 Minute.
- Durch jeden weiteren Druck verlängert sich die Garzeit um 1 Minute.

Beispiel:
Sie möchten 2 Minuten bei 100 % Mikrowellenleistung kochen.

- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Schnell-Start" 3-mal schnell hintereinander.
- Der Kochvorgang beginnt. Im Display erscheinen die Angaben "CODE" und "MICRO". Die Zeitanzeige zählt abwärts.

Heissluftbetrieb
Während des Heißluftgarens wird heiße Luft in den Innenraum des Gerätes geleitet. In der zirkulierenden, heißen Luft, bräunen und garen die Nahrungsmittel gleichmäßig.
Der Heißluftmodus kann mit 10 unterschiedlichen Temperatureinstellungen mit oder ohne Vorheizen programmiert werden.
Die Garzeit kann zwischen wenigen Sekunden und 99 Minuten und 99 Sekunden wählen.

- Sobald das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat (Signal), öffnen Sie die Tür und stellen das Speisegefäß in den Garraum.
- Nach dem Schließen der Tür erscheint im Display die Anzeige "ENTER COOK TIME".
- Geben Sie nun mittels der Zifferntasten 1 – 0 die Garzeit in Minuten und Sekunden ein.
- Drücken Sie nachfolgend die Starttaste. Der Heißluftbetrieb beginnt. Im Display wird "COOK" und "CONV" angezeigt. Die Zeitanzeige zählt nun abwärts.

KOMBINATIONSPROGRAMME

Mikrowelle + grill
Achtung!
Bei dieser Funktion, dürfen wie beim reinen Mikrowellenbetrieb, keine Metallgegenstände (z.B. Alufolie, Grillrost oder Backplatte) innerhalb des Garraums verwendet werden!

Im kombinierten Mikrowellen- und Grillbetrieb haben Sie zwei verschiedene Funktionen zur Auswahl. Die Garzeit kann zwischen 1 Sekunde und 95 Minuten eingestellt werden.

- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Mikro + Grill", bis die gewünschte Funktion im Display angezeigt wird. Beachten Sie diesbezüglich die nachfolgende Tabelle.

Taste Micro + Grill drücken	Anzeige	Funktion	Gut geeignet für
1-mal	C-1	30 % Mikrowellenbetrieb und	Fisch, Kartoffeln, Gratin
		70 % Grill	
2-mal	C-2	55 % Mikrowellenbetrieb und	Geflügel, gebackene
		45 % Grill	Kartoffeln, Omelettes

- Geben Sie nachfolgend durch drehen des Wahlschalters ZEIT / MENU die Garzeit in Minuten und Sekunden ein.
- Drücken Sie nachfolgend die Taste ZEIT / MENU. Der Kombibetrieb beginnt. Im Display erscheinen die Angaben "GRILL", "MIKRO" und "COOK". Die Zeitanzeige zählt abwärts.

Hinweis:
Wenn Sie während des Garvorgangs die Taste "Mikro + Grill" drücken, wird die gewünschte Kombi-Funktion für kurze Zeit angezeigt.

Mikrowelle + heissluft
Achtung!
Bei dieser Funktion, dürfen wie beim reinen Mikrowellenbetrieb, keine Metallgegenstände (z.B. Grillrost oder Backplatte) in den Garraum gegeben werden!

Im kombinierten Mikrowellen- und Heißluftbetrieb haben Sie vier verschiedene Temperaturen zur Auswahl. Die Garzeit kann zwischen wenigen Sekunden und 99 Minuten und 99 Sekunden wählen.

- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Mikro + Heißluft". Im Display erscheint die Angabe "CONV", "MICRO" und "ENTER CODE".
- Wählen Sie mittels der Zifferntasten 1 – 4 die gewünschte Kombination. Beachten Sie diesbezüglich die nachfolgende Tabelle.

Zifferntaste drücken	Anzeige	Temperatur (wird angezeigt)
1	Kombi 1	150 °C
2	Kombi 2	180 °C
3	Kombi 3	200 °C
4	Kombi 4	230 °C

- Im Display wird die gewählte Temperatur und "ENTER COOK TIME" angezeigt.
- Geben Sie mittels der Zifferntasten 1 – 0 die Garzeit in Minuten und Sekunden ein.

- Drücken Sie nachfolgend die Taste "Start". Der Kombibetrieb beginnt. Im Display erscheinen die Angaben "CONV", "MICRO" und "COOK". Die Zeitanzeige zählt abwärts.

Hinweis:
Wenn Sie während des Garvorgangs die Taste "Mikro + Heißluft" drücken, wird die gewünschte Temperatur für kurze Zeit angezeigt.

AUTOMATIKPROGRAMME

Wählen Sie für Ihre Speise das passende Automatikprogramm aus. Das Gerät steuert automatisch die Funktionen (Mikrowelle/Grill/Heißluft), die Leistungsstufen, die Temperatur und die voreingestellte Gardauer.

KARTOFFELN

- Schälen Sie die Kartoffeln und schneiden Sie diese in Viertel. Geben Sie die Kartoffeln danach in ein geeignetes Gefäß, in dem sie in einer Lage möglichst dicht beieinander liegen.
- Füllen Sie soviel Wasser in das Gefäß, dass der Boden überall ca. einen halben Zentimeter bedeckt ist.
- Decken Sie das Gefäß z.B. mit Mikrowellenfolie ab und stechen Sie diese mehrmals mit einer Gabel ein.
- Stellen Sie das Gefäß mit den Kartoffeln in den Garraum und schließen Sie die Tür.
- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Kartoffeln" 1-mal für kleine Portionen (ca. 140 g) und 2-mal für große Portionen (ca. 170 g). Im Display erscheint die Anzeige "ENTER AMT".
- Geben Sie mittels der Zifferntasten 1 – 4 die Portionsanzahl ein. Im Display wird die entsprechende Garzeit eingeblendet. Bitte beachten Sie betreffend der Eingaben, die nachfolgende Beispieltabelle.

Taste Kartoffeln drücken	Zifferntaste drücken	Portionen	Gesamtmenge in g
1-mal	1	1 kleine	ca. 140 g
1-mal	2	2 kleine	ca. 280 g
1-mal	3	3 kleine	ca. 420 g
1-mal	4	4 kleine	ca. 560 g
2-mal	1	1 große	ca. 170 g
2-mal	2	2 große	ca. 340 g
2-mal	3	3 große	ca. 510 g
2-mal	4	4 große	ca. 680 g

- Drücken Sie nachfolgend die Taste "Start". Das Programm beginnt zu laufen. Im Display erscheinen die Angaben "CODE" und "COOK" und die Betriebsart. Die Zeitanzeige zählt abwärts.

Hinweis:
Nach Beendigung des Kochprogramms, lassen Sie die Nahrungsmittel noch für ca. 5 – 10 Minuten im Ofen weitergaren.

Popcorn
- Geben Sie den Popcornmais in ein großes Gefäß. Wenn Sie ein durchsichtiges Gefäß verwenden, können Sie das Aufgehen der Maiskörner gut beobachten. Geben Sie maximal so viel Popcornmais in das Gefäß, das der Boden gerade bedeckt ist.
- Decken Sie das Gefäß ab. Verwenden Sie hierzu keine Mikrowellenfolie, da diese, durch das fliegende Popcorn durchschlagen werden kann.
- Die Zubereitungszeit des Popcorns ist je nach Menge und Qualität unterschiedlich. Im Automatikprogramm ist eine durchschnittliche Zubereitungszeit voreingestellt, welche im Display angezeigt wird. Bei Bedarf kann jedoch auch eine andere Zubereitungszeit eingestellt werden. Diese bleibt nach der Einstellung gespeichert bis sie erneut verändert wird, oder die Stromversorgung unterbrochen wird.
- Beobachten Sie stets die Zubereitung des Popcorns. Wenn nur noch alle 2- 3 Sekunden ein Maiskorn aufgeht, beenden Sie das Programm.

Einstellung mit voreingestellter Zeit:
- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Popcorn" 1-mal. Im Display erscheinen die Angabe "CODE" und die voreingestellte Zubereitungszeit.
- Drücken Sie nachfolgend die Starttaste. Im Display wird "CODE" und "COOK" und die Betriebsart angezeigt. Die Zeitanzeige zählt nun abwärts.

Einstellung mit neu eingestellter Zeit:
- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Popcorn" 2-mal. Im Display erscheint die Angabe "ENTER COOK TIME".
- Geben Sie mittels der Zifferntasten 1 – 0 die gewünschte Zubereitungszeit in Minuten und Sekunden ein.
- Drücken Sie nachfolgend die Starttaste. Im Display wird "CODE" und "COOK" und die Betriebsart angezeigt. Die Zeitanzeige zählt nun abwärts.

Pizza
Das Automatikprogramm "Pizza" ist zum Erhitzen von gekühlter Pizza (Kühlschranktemperatur) vorgesehen. Bei der Programmeinstellung muss zwischen einer Mini-Pizza und einer normalen Pizza unterschieden werden.

- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Pizza" 1-mal für eine Mini Pizza und 2-mal für eine normale Pizza. Im Display erscheint die jeweilige Zubereitungszeit.
- Drücken Sie nachfolgend die Starttaste. Das Programm beginnt. Im Display wird "CODE" und "COOK" und die Betriebsart angezeigt. Die Zeitanzeige zählt nun abwärts.

Tipp:
Wenn Sie die Pizza gerne knusprig essen, lassen Sie die Pizza nachfolgend noch ein paar Minuten mit der Funktion "Heißluft" bei 200 °C backen.

Fleisch
Das Automatikprogramm Fleisch ist für die Zubereitung von kleinen Fleischstücken wie z.B. Geschnetzeltem oder Spieße vorgesehen. Geben Sie die Fleischstücke in ein geeignetes, flaches Gefäß. Das Gefäß sollte einen möglichst großen Durchmesser aufweisen, so dass die Fleischstücke möglichst nebeneinander in einer Lage angeordnet werden können

- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Fleisch" 1-mal für kleine Portionen (ca. 100 - 150 g) und 2-mal für große Portionen (ca. 150 – 200 g). Im Display erscheint die Anzeige "ENTER AMT".
- Geben Sie mittels der Zifferntasten 1 – 4 die Portionsanzahl ein. Im Display wird die entsprechende Garzeit eingeblendet. Bitte beachten Sie betreffend der Eingaben die nachfolgende Beispieltabelle.

Taste Fleisch drücken	Zifferntaste drücken	Portionen	Gesamtmenge in g
1-mal	1	1 kleine	ca. 100 – 150 g
1-mal	2	2 kleine	ca. 200 g
1-mal	3	3 kleine	ca. 400 g
1-mal	4	4 kleine	ca. 600 g
2-mal	1	1 große	ca. 150 – 200 g
2-mal	2	2 große	ca. 300 g

- Drücken Sie nachfolgend die Taste "Start". Das Programm beginnt zu laufen. Im Display erscheinen die Angaben "CODE" und "COOK" und die Betriebsart. Die Zeitanzeige zählt abwärts.
- In der Mitte der Garzeit, erfolgt ein Signal. Öffnen Sie die Tür. Wenden und verteilen Sie das zu garenden Fleisch neu. Schließen Sie nachfolgend wieder die Tür, und drücken Sie erneut die Taste "Start", damit das Programm mit der verbliebenen Garzeit fortfahren kann.

Getränke
Bei der Verwendung des Automatikprogramms "Getränke" muss die Größe der Getränkeportion und die Getränkeanzahl berücksichtigt werden. Für eine kleine Getränkeportion (ca. 150 ml) drücken Sie die Taste "Getränke" 1-mal, für eine größere Portion (ca. 250 ml) 2-mal. Nachfolgend muss die Anzahl der Getränkeportionen eingegeben werden. Bitte beachten Sie diesbezüglich nachfolgende Beispieltabelle:

Taste "Getränke" drücken	Ziffereingabe	Anzahl Portionen	Menge insgesamt in ml
1-mal	1	1 kleine	ca. 150 ml
1-mal	2	2 kleine	ca. 300 ml
1-mal	3	3 kleine	ca. 450 ml
1-mal	4	4 kleine	ca. 600 ml
2-mal	1	1 große	ca. 250 ml
2-mal	2	2 große	ca. 500 ml
2-mal	3	3 große	ca. 750 ml
2-mal	4	4 große	ca. 1000 ml

- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Getränke" 1-mal für eine kleine Getränkeportion oder 2-mal für eine große Portion. Im Display erscheint die Angabe "ENTER AMT".
- Geben Sie mittels der Zifferntasten 1 – 0 die Anzahl der Portionen ein. Die jeweilige Zubereitungszeit wird eingeblendet.
- Drücken Sie nachfolgend die Starttaste. Im Display wird "CODE" und "COOK" und die Betriebsart angezeigt. Die Zeitanzeige zählt nun abwärts.

Aufwärmen
Verwenden Sie das Automatikprogramm "Erwärmen", um gekühlte Speisen (z.B. Speisereste) aufzuwärmen. Im Automatikprogramm ist eine durchschnittliche Zubereitungszeit voreingestellt, welche im Display angezeigt wird. Je nach Beschaffenheit der Speisen ist diese Zeit ausreichend für eine Menge von ca. 200 – 500g. Kontrollieren Sie nach dieser Zeit die Temperatur, rühren Sie die Speise um und stellen Sie bei Bedarf das Programm ein weiteres Mal ein.

- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Erwärmen". Im Display erscheint die Anzeige "Code und die voreingestellte Zeit.
- Drücken Sie nachfolgend die Taste "Start". Das Programm beginnt. Im Display erscheinen die Angaben "CODE" und "COOK" und die Betriebsart. Die Zeitanzeige zählt abwärts.

Kuchen
Im Automatikprogramm Backen ist eine durchschnittliche Zubereitungszeit voreingestellt, welche im Display angezeigt wird. Bei Bedarf kann jedoch auch eine andere Backzeit eingestellt werden. Diese bleibt dann gespeichert, bis sie erneut verändert wird, oder die Stromversorgung unterbrochen wird.

Wichtiger Hinweis:
Verwenden Sie nur flache Backformen (max. Springformhöhe) Verwenden Sie keine Backformen aus Keramik (z.B. Gugelhupf).

Kuchenbacken mit voreingestellter Backzeit:
- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Kuchen" 1-mal. Im Display erscheinen die Angaben „CODE" und die voreingestellte Backzeit.
- Drücken Sie nachfolgend die Taste "Start". Das Backprogramm startet. Im Display erscheinen die Angaben "CODE" und "COOK" und die Betriebsart. Die Zeitanzeige zählt abwärts.

Kuchenbacken mit neu eingestellter Backzeit:
- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Kuchen" 2-mal. Im Display erscheint die Angabe "ENTER COOK TIME".
- Geben Sie mittels der Zifferntasten 1 – 0 die neue Backzeit in Minuten und Sekunden ein.
- Drücken Sie nachfolgend die Taste "Start". Das Backprogramm startet. Im Display erscheinen die Angaben "CODE" und "COOK" und die Betriebsart. Die Zeitanzeige zählt abwärts.

Auftauen
Beim Auftauen von Lebensmitteln in der Mikrowelle ist zu berücksichtigen, dass die Speisen ungleichmäßig erhitzt werden. Daher kann es vorkommen, dass die Speisen in der Mitte noch gefroren sind, während sie außen bereits aufgetaut sind. Um ein gleichmäßiges Auftauen zu erreichen, sollten die Speisen in mehreren Schritten erwärmt und zwischendurch zerteilt, umgerührt oder gewendet werden.

Bei der Automatikfunktion "Auftauen" steuert das Gerät die Mikrowellenleistung und die Pausen im Wechsel.

- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Auftauen". Im Display erscheint die Angabe "DEF" und "ENTER TIME".

- Geben Sie mittels der Zifferntasten 1 – 0 die Auftauzeit in Minuten und Sekunden ein.
- Drücken Sie nachfolgend die Taste "Start". Das Auftauprogramm startet. Im Display erscheint die Angabe "DEF". Die Zeitanzeige zählt abwärts.

Hinweis:
Erwärmen Sie Tiefkühlkost in den Gefriergefäßen nur so lange, bis die Speisen sich in ein anderes, mikrowellengeeignetes Gefäß umfüllen lassen.

Garen in mehreren stufen
Mit dieser Funktion können Sie bis zu drei verschiedene Zubereitungsarten auswählen, welche automatisch nacheinander ablaufen sollen. Sie können z.B. eine Speise im ersten Schritt auftauen, im zweiten Schritt mit der Mikrowelle garen und im dritten Schritt überbacken.
- Zur Auswahl stehen alle Funktionen, außer den Automatikprogrammen und der Schnellkochfunktion.
- Die Auftaufunktion kann nur als erste Stufe gewählt werden.
- Nach den Eingaben für die erste Funktion, drücken Sie nicht die Taste "Start", sondern geben direkt die zweite und falls gewünscht die dritte Funktion ein. Erst danach drücken Sie die Taste "Start".

Beispiel:
Sie möchten ein tiefgekühltes Gratin im ersten Schritt auftauen, im zweiten Schritt mit der Mikrowelle garen und im dritten Schritt überbacken.
- Im Display wird die Uhrzeit und "CLOCK" angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die Taste "Abbrechen" um evt. andere gespeicherte Einstellungen zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste "Auftauen".
- Geben Sie die Auftauzeit mittels der Zifferntasten 1 – 0 ein (Min./Sek.).
- Drücken Sie danach die Taste "Power" so oft, bis die gewünschte Mikrowellenleistung angezeigt wird. Im Display erscheint die Anzeige "MEM".
- Geben Sie die Garzeit mittels der Zifferntasten 1 – 0 ein (Min./Sek.).
- Drücken Sie danach die Taste "Grill".
- Geben Sie die Garzeit für das Überbacken mit der Grillfunktion mittels der Zifferntasten 1 – 0 ein (Min./Sek.).
- Drücken Sie abschließend die Taste "Start". Die Programmfolge startet.

WEITERE FUNKTIONEN

Kurzzeitwecker
Mit dieser Funktionstaste können Sie den Kurzzeitwecker einstellen. Einstellbar ist ein Zeitraum zwischen 1 Sekunde und 99 Minuten, 99 Sekunden. Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signal. Der Kurzzeitwecker kann auch aktiviert werden, während ein Garvorgang läuft, ohne diesen zu beeinflussen.

- Drücken Sie die Taste "Zeitwahl". Im Display erscheinen die Angaben "ENTER TIME" und "TIMER".
- Geben Sie mittels der Zifferntasten 1 – 0 die gewünschte Zeit in Minuten und Sekunden an.
- Drücken Sie nachfolgend die Starttaste. Der Kurzzeitwecker läuft und die Zeitanzeige läuft abwärts.
- Nach ca. 5 Sekunden wird im Display wieder die normale Uhrzeit (wenn kein Garvorgang läuft) oder die Garzeit (wenn ein Garvorgang läuft) angezeigt.
- Während der Kurzzeitwecker läuft, kann durch ein kurzes Drücken der Taste "Zeitwahl" die abwärts laufende Kurzweckzeit wieder im Display eingeblendet werden. Während die Kurzweckzeit im Display angezeigt wird, kann diese durch ein Drücken der Taste "Abbrechen" auch gestoppt werden.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal.

Kindersicherung
- Um die Kindersicherung zu aktivieren, drücken Sie ca. 3 Sekunden lang die Taste "Abbrechen". Es ertönt ein Signal und im Display erscheint die Anzeige "LOCK". Die Bedientasten sind gesperrt.
- Um die Kindersicherung wieder zu deaktivieren, drücken Sie erneut für ca. 3 Sekunden die Taste "Abbrechen". Es ertönt ein weiteres Signal, die Anzeige "LOCK" erlischt und die Bedientasten können wieder benutzt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- ACHTUNG! Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Halten Sie das Gerät innen sauber. Wenn Spritzer von Nahrungsmitteln oder verschüttete Flüssigkeiten an den Wänden des Gerätes haften, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab. Ist das Gerät stark verschmutzt, kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Vermeiden Sie den Einsatz von Spray oder anderen scharfen Reinigungsmitteln, da sie die Oberfläche der Tür angreifen, verkratzen oder abstumpfen können.
- Die Außenflächen sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um eine Beschädigung der Betriebsteile im Inneren des Gerätes zu vermeiden, darf kein Wasser in die Belüftungsöffnungen gelangen.
- Wischen Sie die Tür und das Sichtfenster von beiden Seiten ab. Reinigen Sie die Türdichtungen und die angrenzenden Teile öfter mit einem feuchten Tuch, um mögliche Reste und Spritzer zu entfernen. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Das Bedienfeld darf nicht nass werden. Reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch. ACHTUNG! Ziehen Sie den Netzstecker, um ein versehendliches Einschalten auszuschließen.
- Reinigen Sie den Drehteller regelmäßig mit warmem Wasser und einem handelsüblichen Spülmittel oder in der Geschirrspülmaschine.

- Der Rollenring und der Innenboden des Gerätes sollten regelmäßig gereinigt werden, um Funktionsstörungen und eine starke Geräuschentwicklung zu vermeiden. Wischen Sie den Boden des Gerätes mit einem milden Reinigungsmittel aus. Der Rollenring kann mit einem milden Reinigungsmittel und warmen Wasser gespült werden. Achten Sie nach der Reinigung darauf, dass Sie den Rollenring wieder korrekt einsetzen.
- Um Gerüche aus Ihrem Gerät zu entfernen, geben Sie eine Tasse Wasser mit dem Saft und der Schale einer Zitrone in ein tiefes mikrowellengeeignetes Behältnis und erhitzen es für 5 Minuten im Mikrowellengerät. Wischen Sie nachfolgend das Gerät mit einem feuchten Tuch gründlich aus und reiben Sie es mit einem weichen Tuch trocken.
- Wenn die Lampe des Gerätes ausgetauscht werden muss, erkundigen Sie sich hierfür bitte bei einem Fachhändler.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und entfernen Sie gründlich alle Reste von Nahrungsmitteln. Verschmutzungen des Gerätes können die Oberflächen verschlechtern, die Funktionen beeinträchtigen, sich nachteilig auf die Lebensdauer des Gerätes auswirken und möglicherweise Gefahren verursachen.

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

Sollte das Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, prüfen Sie bitte anhand dieser Checkliste ob das Problem behoben werden kann. Sollte das Problem durch keine der genannten Vorgehensweisen behoben werden, versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbst zu reparieren oder Änderungen daran vorzunehmen.

Fehler	**Mögliche Ursache/Maßnahmen**
Das sichtfenster beschlägt und dampf tritt aus den Lüftungsöffnungen aus.	Aufgrund des Feuchtigkeitsgehalts der Speisen ist dies normal.
Gerät lässt sich nicht starten.	Ist die Stromversorgung sichergestellt?
	Ist das Netzkabel oder der Netzstecker defekt? (Gerät auf keinen Fall weiter benutzen!)
	Wurde die Tür korrekt verschlossen?
	Wurden falsche oder unvollständige Eingaben gemacht? Drücken Sie die Taste “Abbrechen” und wiederholen Sie die Eingabe.
	Ist die Kindersicherung aktiviert?
Das gerät arbeitet nicht normal.	Möglicher Fehler in der Programmierung. Ziehen Sie für kurze Zeit den Netzstecker und nehmen Sie das Gerät nachfolgend erneut in Betrieb.

Gerät heizt nicht mehr, ventilator ist aber in betrieb.	Das Gerät schaltet sich bei einer Überhitzung ab. Sobald das Gerät ausreichend abgekühlt ist, wird das Programm automatisch fortgesetzt. Kontrollieren Sie, ob alle Lüftungsöffnungen frei sind.
Die tür lässt sich nicht korrekt verschließen.	Kontrollieren Sie, ob sich Speisereste oder Fremdkörper an den Türdichtflächen befinden und beseitigen Sie diese.
	Ist die Tür verzogen oder die Türverriegelung defekt? (Gerät auf keinen Fall weiter benutzen!)
Die garraum-beleuchtung funktioniert nicht.	Lassen Sie die defekte Leuchte von einem Fachmann auswechseln.
Der drehteller dreht sich nicht korrekt.	Ist der Rollenring oder der Garraumboden frei von Verunreinigungen?
	Liegt der Rollenring mittig in der Bodenvertiefung?
	Ist der Drehteller korrekt auf den Antrieb aufgesetzt?
Während des betriebs entstehen kratzende oder Schleifende geräusche.	Dreht sich der Drehteller richtig?
	Ragen Speisen oder Gefäße über den Drehtellerrand hinaus?
Während des Betriebs sind platzende Geräusche zu vernehmen.	Ist die Mikrowellenleistung zu hoch gewählt? Werden Lebensmittel mit geschlossener Haut gegart? Stechen Sie die Haut von solchen Nahrungsmitteln vor dem Garen mehrmals ein.
Blitze im Garraum.	Drücken Sie sofort die Taste "Abbrechen". Es befinden sich Metall- oder metallhaltige Gegenstände in der Mikrowelle. Entfernen Sie diese.
Im Garraum ist Rauch oder Feuer.	Halten Sie die Tür unbedingt geschlossen. Drücken Sie die Taste "Abbrechen" und ziehen Sie sofort den Netzstecker.

Speise wird nicht warm genug.	Die Mikrowellenleistung war zu niedrig eingestellt oder es wurde eine zu kurze Garzeit gewählt. Erwärmen Sie die Speise erneut. Wenn das Speisegefäß wärmer ist als die Speise, so ist das Gefäß nicht mikrowellengeeignet. Verwenden Sie nur mikrowellengeeignete Speisegefäße.
Speise ist ungleichmäßig erwärmt.	Unterbrechen Sie der Garvorgang öfters und rühren Sie die Speise um. Lassen Sie die Speise nach dem Programm-Ende noch ein wenig mit Garraum stehen, so verteilt sich die Wärme gleichmäßiger.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

WEITERE ENTSORGUNGSHINWEISE

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000447

HERGESTELLT VON:
GUANGDONG GALANZ ENTERPRISES CO., LTD.
FÜR: AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

CE

Konformitätserklärung

Der Artikel entspricht den Anforderungen der Bedarfsgegenständeverordnung und der Verordnung 1935/2004/eg.

Produktbezeichnung: Microwave 25L
Modell Nr.: WD 900 ASL 25 RII – 5 SW
Artikel Nr.: 10000447
Order Nr.: 3007444-46

Aera Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Straße 2
D-77656 Offenburg
Datum: 15. 10. 2008

i.V. Ralf Trampe *i.V. Oliver Koopmann*